

FLEXTRA

BRIGHTER MOMENTS

EXTREMT TUNN BLIXTLJUSRAMP



DOT

ECE
R65

ECE
R10


RoHS

CE



INSTRUKTIONER





Art. nr. 584940-584945

Teknisk data

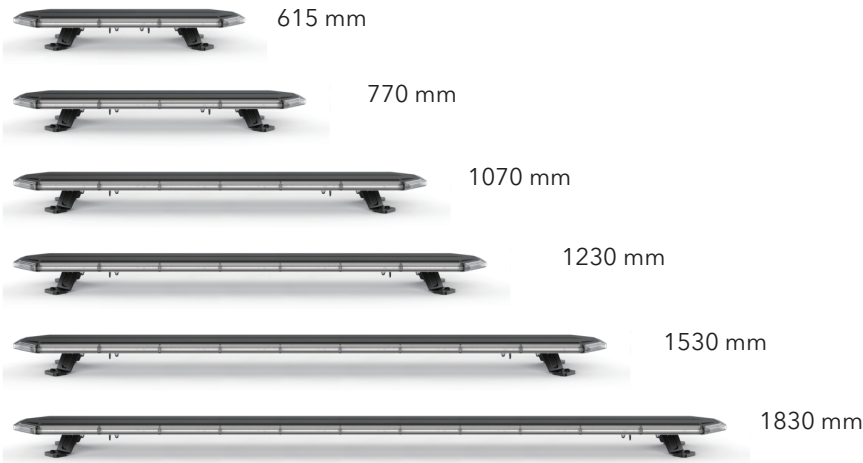

Art. nr.	Effekt	Antal dioder	Godkännanden
584940	74 W	36 + 72 st.	CISPR25 CLASS 3 SAE J845 ECE R65 TA2 ECE R10
584941	82 W	36 + 96 st.	
584942	98 W	36 + 144 st.	
584943	106 W	36 + 168 st.	
584944	122 W	36 + 216 st.	
584945	138 W	36 + 264 st.	

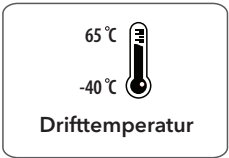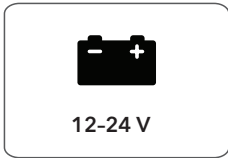

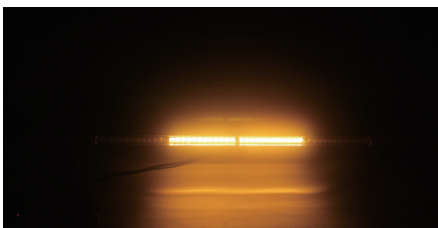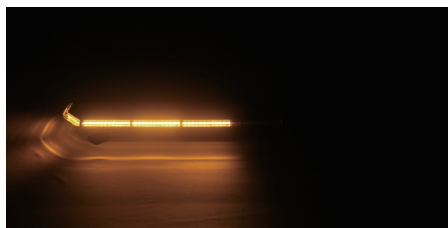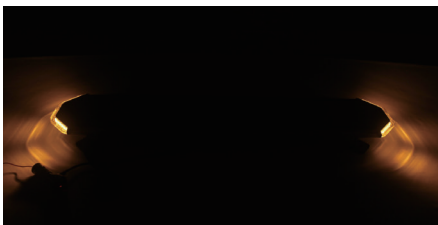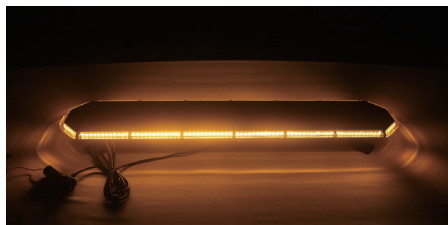

4 Blinkmönster

1. Enkelblinkning
2. Dubbelblinkning
3. Trippelblinkning
4. Enkelblinkning alternerande vänster/höger halva

2 Körlägen

1. Cruise - Totalljus
2. Cruise - Sidoljus

5 Rotationslägen

1. Långsam moturs rotation
2. Långsam medurs rotation
3. Snabb moturs rotation
4. Snabb medurs rotation
5. Rotation

3 Riktningsvisande lägen

1. Centrumpil
2. Vänsterpil
3. Högerpil

Innehåll



Lampmodul
X 1



Fäste
X 1




Fjärrkontroll (tillval)
X 1

Välj mellan två styrsätt - kabel och fjärrkontroll

Kabelanslutning

Art. nr. 584940, 584941, 584942, 584943, 584944




Kabellängd: **5 m**

Negativ
Positiv
Driftlägen
Växling till
nattläge

Anslut gul ledare till röd under 3 sekunder, tills varningsrampen visar fast sken. Då syns skillnaden mellan dagläge och nattläge. Lossa den vita ledaren för att växla mellan dagläge och nattläge.

Art. nr. 584945



Kabellängd: **5 m**

Negativ
Positiv
Driftlägen

Anslut gul ledare till röd under 3 sekunder, tills varningsrampen visar fast sken. Då syns skillnaden mellan dagläge och nattläge. Lossa den gula ledaren för att växla mellan dagläge och nattläge.

Instruktioner för fjärrkontroll



Laddningsvarning

Laddningstid: Cirka 2 timmar (ej stöd för snabbladdning)



- Fjärrkontrollen övergår till viloläge om ingen knapp har tryckts in under 30 sekunder. Tryck på valfri knapp för att aktivera fjärrkontrollen.
- Fjärrkontrollen stängs av om ingen knapp har tryckts in under 2 minuter. Tryck på ON/OFF för att starta fjärrkontrollen.

Instruktioner för fjärrkontroll

ON/OFF-knapp

Tryck snabbt för att STARTA fjärrkontrollen.

Håll intryckt 3 sekunder för att STÄNGA AV fjärrkontrollen.

Tryck snabbt på ON för att tända varningsrampen.



Knapparna DIY 1 och DIY 2 kan programmeras med.

Välj det driftläge du vill skapa en genväg till och håll DIY-knappen intryckt i 3 sekunder. När displayen visar texten nedan betyder det att DIY-knappen har programmerats korrekt.

- DIY mode set successfully. (DIY-läget har ställts in.)
- Now release the key to exit. (Släpp upp knappen för att avsluta.)

När du använder DIY-knappen första gången visar displayen texten nedan:

- DIY mode setting help (DIY-läge inställningshjälp)
- Press and hold the DIY key for more than 3 seconds to store the current mode. (Håll DIY-knappen intryckt i mer än 3 sekunder för att lagra aktuell inställning.)
- Press mode key to exit. (Tryck på knappen mode för att avsluta.)



Spara läge 1

Spara läge 2

Instruktioner för fjärrkontroll

SOS-knapp (parkoppling)

1. Håll knappen "SOS" intryckt mer än 3 sekunder för att parkoppla fjärrkontrollen med varningsrampen. Gör det inom 10 sekunder efter att du har startat fjärrkontrollen och varningsrampen. Håll knappen intryckt tills du ser "SOS" uppe till höger på fjärrkontrollens display.
2. När du ser en snabb trippelblinkning betyder det att parkopplingen har genomförts.
3. Avsluta med att snabbt trycka på "SOS" för att släppa upp knappen.
4. Om parkopplingen misslyckas, upprepa stegen 1-3 ovan.



Nödficklampa på baksidan

Tryck en gång på SOS för att tända/släcka ficklampan på baksidan av fjärrkontrollen - som nödbelysning.





- Var uppmärksam på temperaturkraven i driftmiljön
- Var uppmärksam på spänningskraven
- Se alltid fordonets bruksanvisning för att säkerställa att utrustningen är kompatibel med bilens belysning